



СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДЛЯ ВИЭР-104К И ВИЭР-М7



Подключение датчиков к каналам АВ.

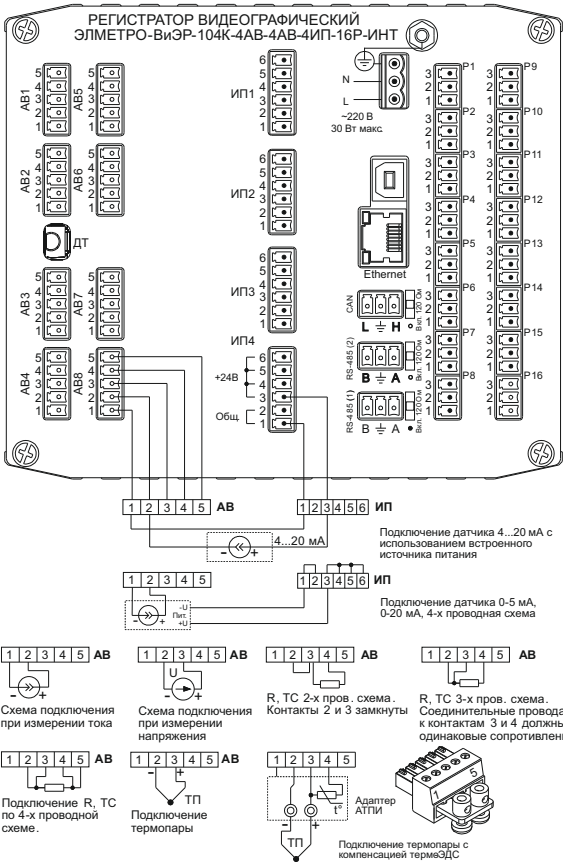


Подключения к каналам АП, АЕ, ИП, Р.

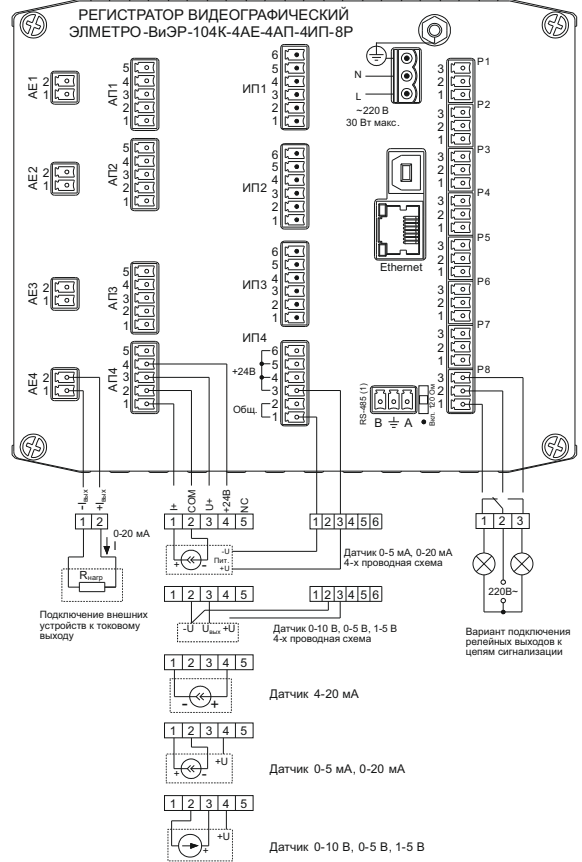

Подключение дискретных/частотных входов и симисторных выходов.

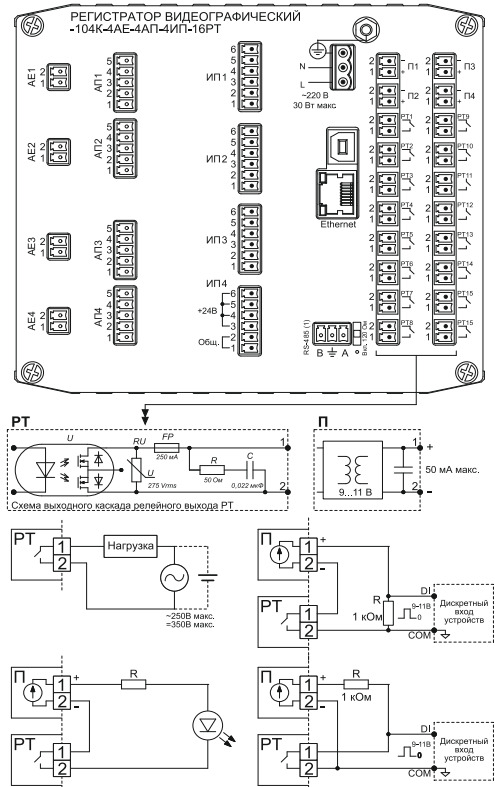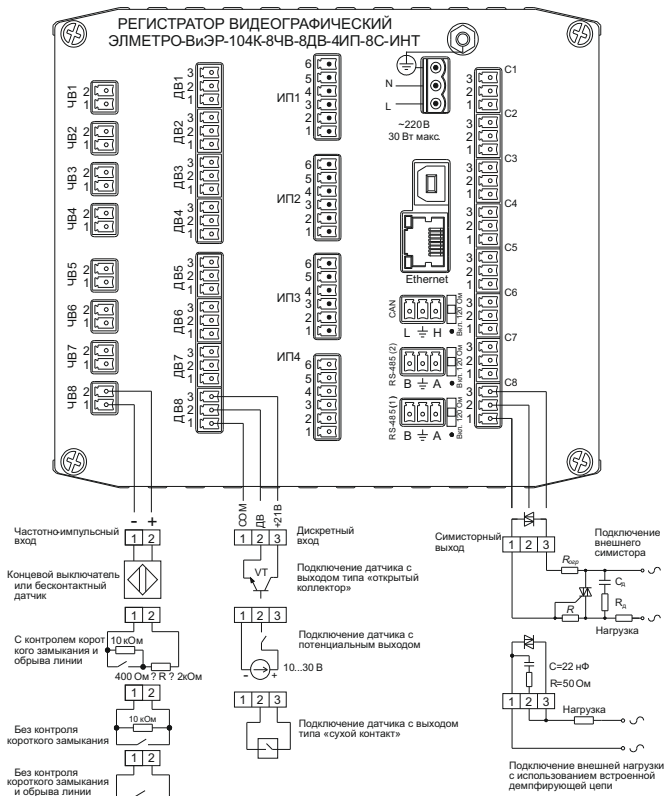

Подключение каналов АВП (взрывозащищенное исполнение).

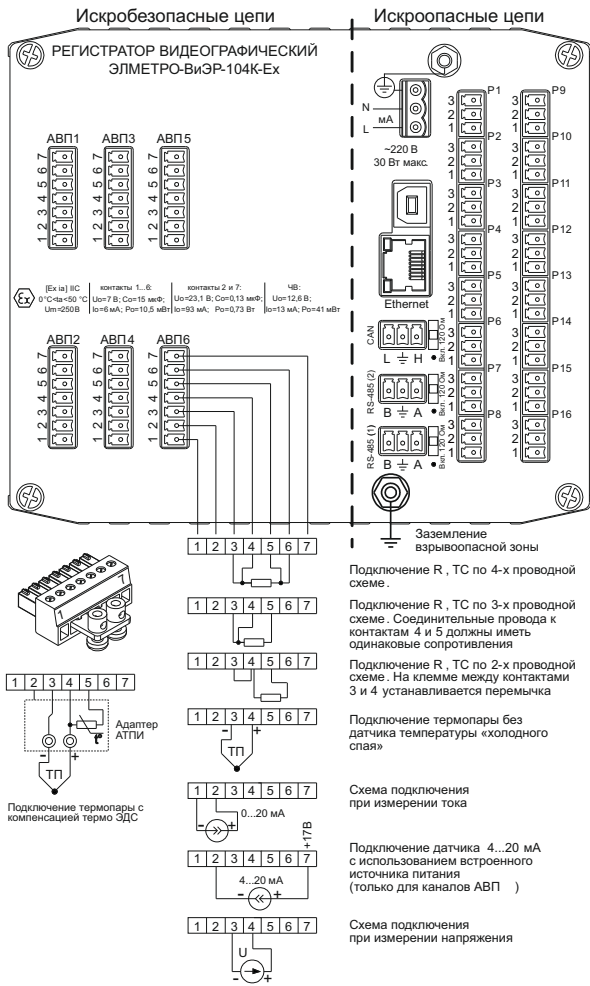

Подключение каналов АВ (взрывозащищенное исполнение).

